NUMÉRO DE LOT:_____
DATE D'ACHAT:___/___/_____

Bahut Legeant
Modèle n° SPCA-LHTC

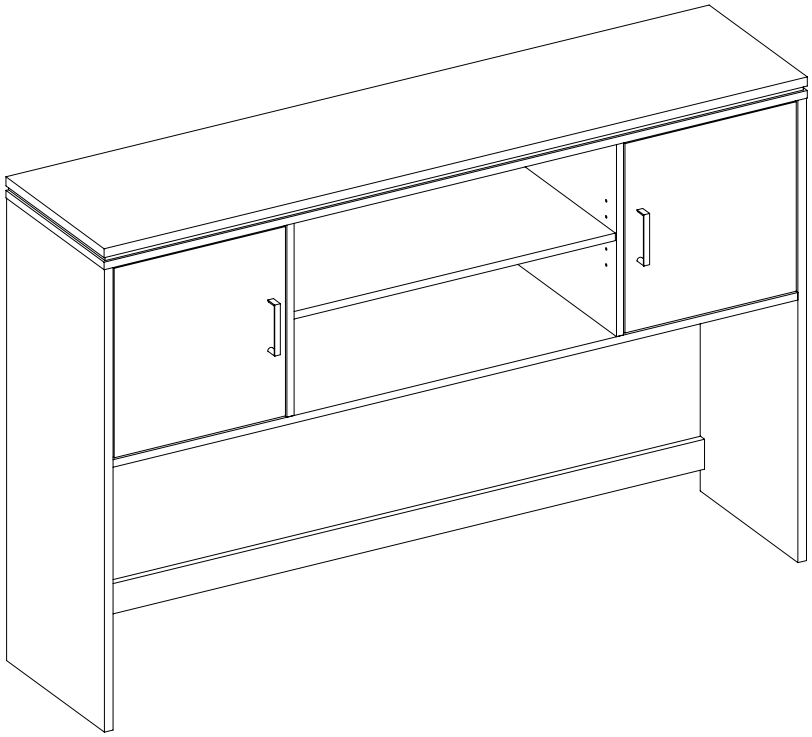

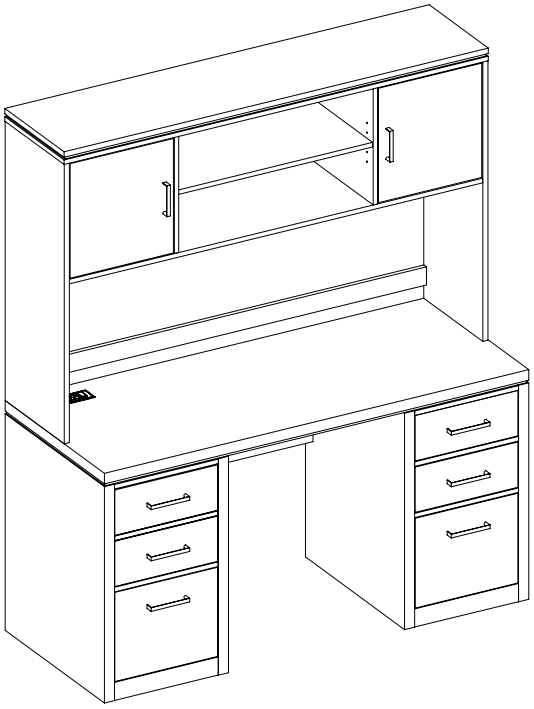

Configuration bureau et bahut
(Bureau vendu séparément)

MONTAGE PAR UN ADULTE REQUIS : INCLUS PLUSIEURS PETITES PIÈCES, POINTES AIGUES ET BORDS COUPANTS. 2 ADULTES SONT CONSEILLÉS.

Pour toute question sur le montage ou en cas de pièce manquante, ne pas retourner cet article au point de vente. Communiquer avec notre service à la clientèle en ayant en main les instructions et la liste des pièces pour indiquer le nom du modèle, le nom de la pièce ou le numéro d'usine, au numéro sans frais :

1-866-942-5362
Heure normale du Pacifique: entre 8 h 30 - 16 h 30, du lundi au vendredi
Pour assistance avec nos produits, consultez notre site Web 24 heures par jour, 7 jours par semaine
www.whalenfurniture.com
ou faites parvenir votre demande par courriel à **parts@whalenfurniture.com**

CE LIVRET D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES CONSIGNES** DE SÉCURITÉ.
À LIRE ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Important

Avant de commencer : Ouvrir, identifier et compter toutes les pièces avant le montage. Étendre les pièces sur une surface plane et non abrasive. Les pièces identifiées en page 3 de ce manuel d'instructions sont requises.

REMARQUE : IL EST TRÈS IMPORTANT D'UTILISER DE LA COLLE AVEC LES GOUJONS. L'EXCÈS DE COLLE PEUT ÊTRE ESSUYÉ AVEC UN LINGE HUMIDE.

Insérer le goujon à moitié en le frappant légèrement avec un maillet de caoutchouc SI NÉCESSAIRE.

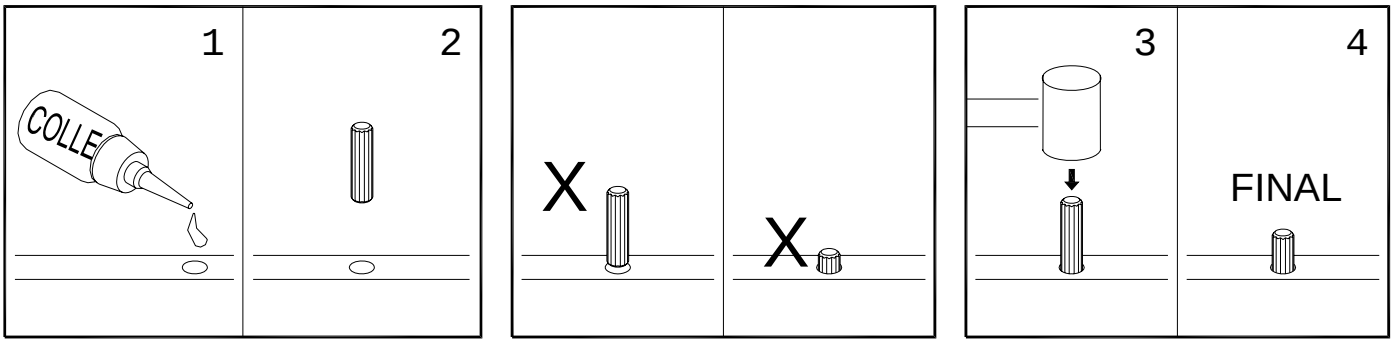

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME À CAME

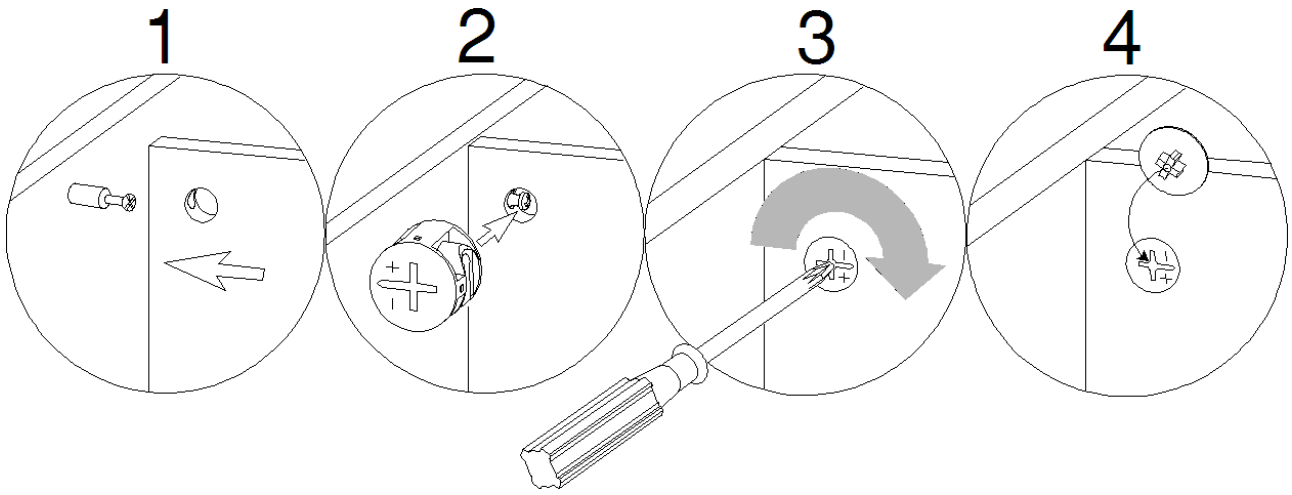

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈM À CAME

1. Visser un boulon à came dans les petits trous déjà percés sur le panneau. Connecter les deux panneaux en s'assurant que le boulon à came s'insère dans le trou déjà percé à l'extrémité du panneau avec la came.
2. Insérer une came dans le grand trou déjà percé sur le panneau. S'assurer que la flèche sur la came soit orientée vers le boulon à came.
3. Une fois le boulon à came connecté dans la came, serrer la came dans le sens des aiguilles d'une montre avec un tournevis à pointe cruciforme.
4. Ajouter le capuchon à came dans l'ouverture en croix des cames pour les dissimuler.

L'unité est prête pour le montage.

Pour assistance ou pour commander des pièces de remplacement, veuillez téléphoner: **1-866-942-5362**

Liste de pièces et quincaillerie

Veuillez lire toutes les directives et vérifier que toutes les pièces et la quincaillerie indiquées sur la liste sont présentes avant de commencer le processus de montage.

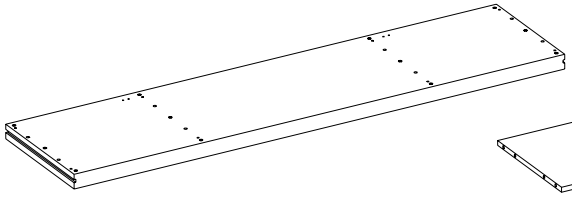

A- Panneau du haut (1)

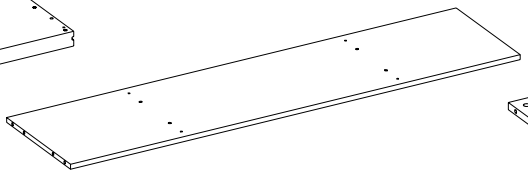

B- Tablette fixe (1)

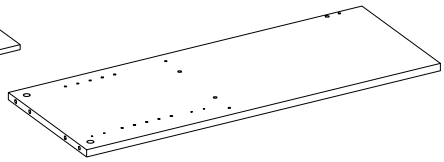

C- Panneau côté gauche (1)

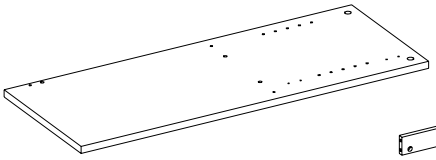

D- Panneau côté droit (1)

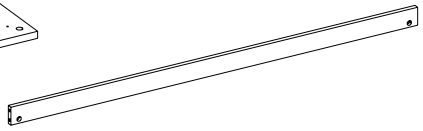

E- Support auxiliaire arrière (1)

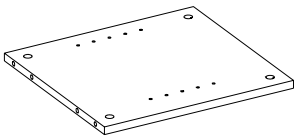

F- Cloison (2)

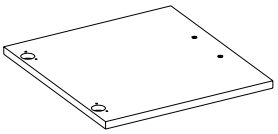

G- Porte (2)

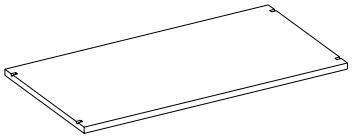

H- Grande tablette réglable (1)



I- Petite tablette réglable (2)

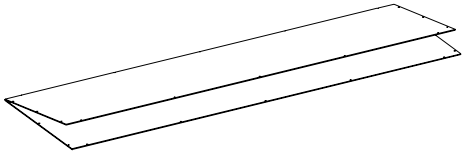

J- Panneau arrière (1)

(1) Serrure batteuse (18+1 extra)



(2) Pêne battant (18+1 extra)



(3) Goujon en bois M8 x 30 mm (18+1 extra)



(4) Vis en zinc n° 6 x 1/2 po (20+1 extra)



(5) Vis n° 6 x 5/8 po (35+1 extra)



(6) Taquet de tablette (12+1 extra)



(7) Couvert de serrure à croix (12+1 extra)



(8) Couvert de serrure (4+1 extra)



(9) Tampon de caoutchouc (2+1 extra)



(10) Butoir (2)



(11) Support droit en métal (2)

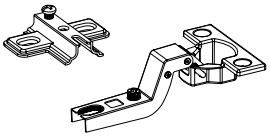

(12) Charnière de porte (4 ensembles)



(13) Poignée (2)



(14) Boulon de poignée (4)



Colle (1)



Crayon à retouche (1)

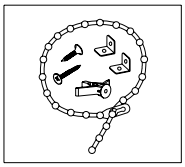

Trousse anti-bascule (2)
(à l'intérieur du sac en plastique)

Outils requis: tournevis à tête cruciforme et maillet (non compris).

Pour assistance ou pour commander des pièces de remplacement, veuillez téléphoner: **1-866-942-5362**

Instructions de montage

1. Déballer l'unité et vous assurer d'avoir toutes les pièces et la quincaillerie nécessaires. Il est conseillé d'assembler l'unité sur un plancher avec du tapis ou sur le carton d'emballage vide afin d'éviter toutes égratignures.

2. Placer le panneau du haut (A), la tablette fixe (B) et les panneaux de côtés (C et D) sur une surface à niveau avec les trous vers le haut. Fixer solidement les pênes battants (2) dans les petits trous désignés, tel qu'illustré dans le schéma ci-dessous.

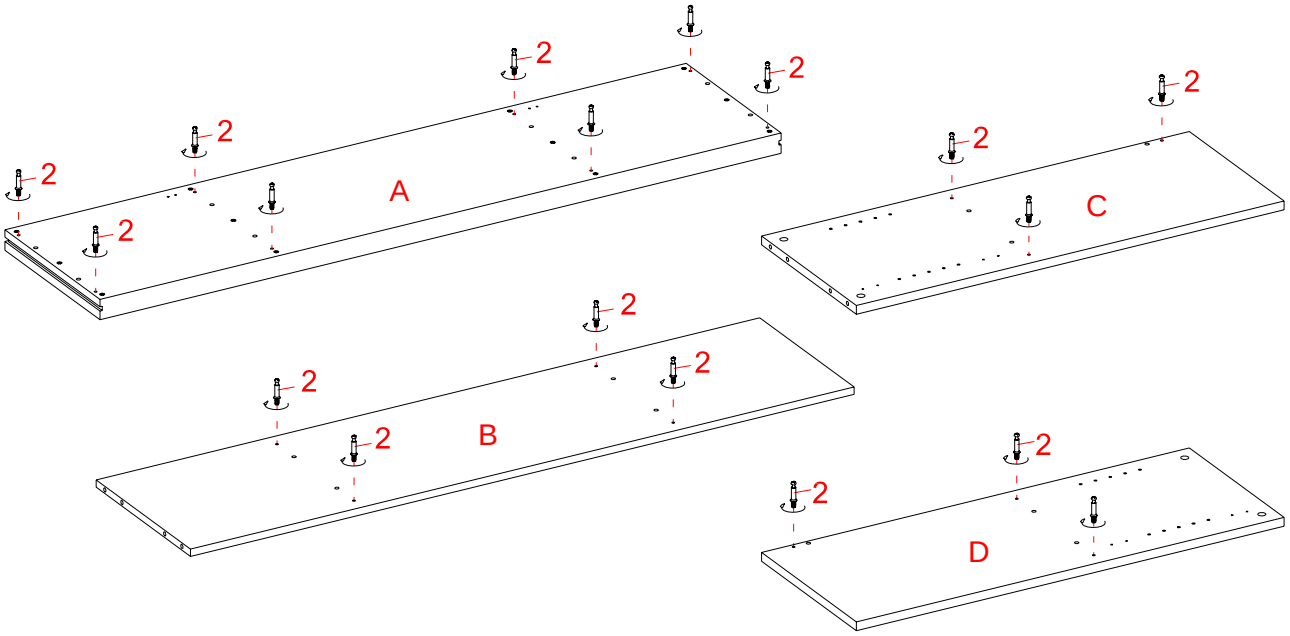

3. Utiliser les trous pour vous guider et fixer les deux charnières de la base (12) aux panneaux de côtés (C et D) respectivement à l'aide de deux vis ½ po (4) par charnière. Vous assurer que la fente située sur le dessus de la charnière fait face à la bordure la plus proche.

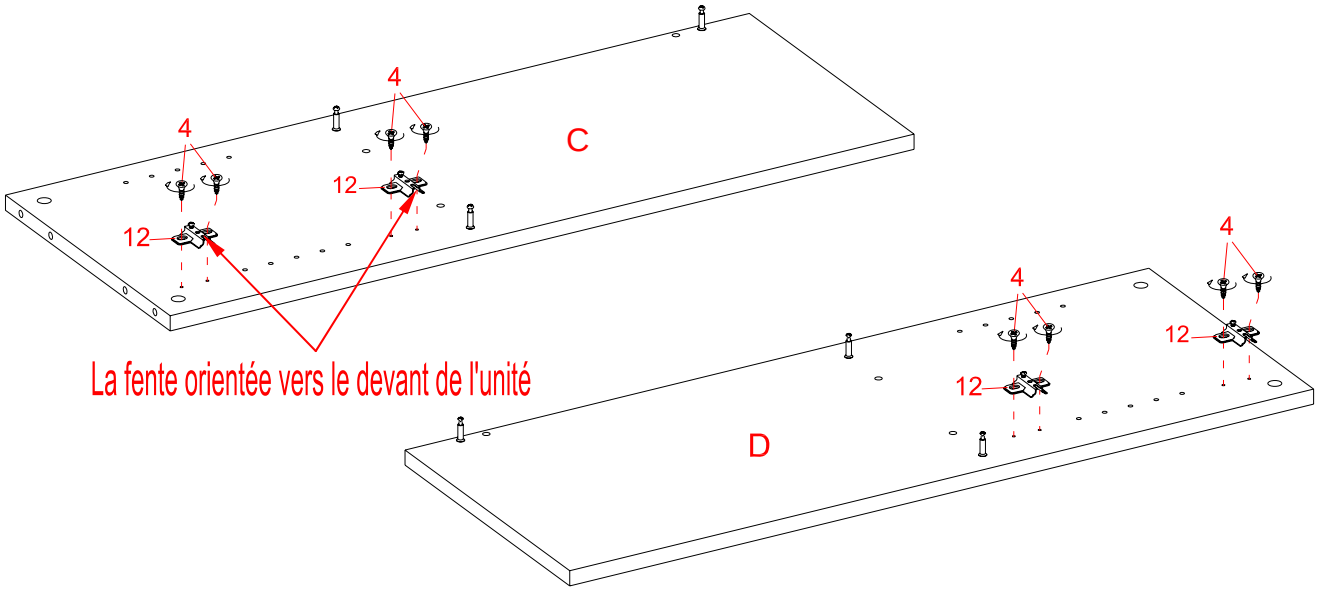

Instructions de montage

4. Fixer les 2 butoirs de porte (10) au panneau du haut (A) avec le côté à angle droit vers le devant de l'unité à l'aide de deux vis en zinc de ½ po (4) par butoir tel qu'illustré ci-dessous.

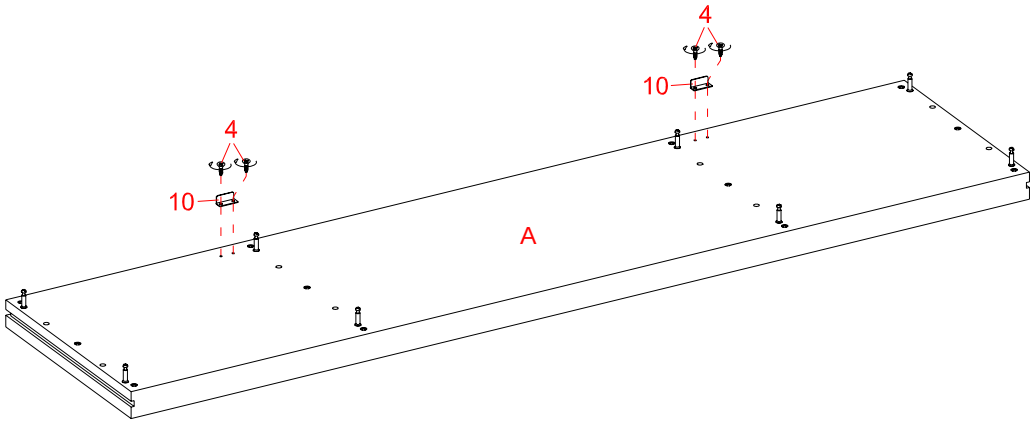

5. Insérer deux goujons en bois (3) dans les trous intérieurs aux extrémités de la cloison (F). Frapper avec le maillet si nécessaire. Utiliser seulement une petite quantité de colle sur les deux extrémités des goujons en bois.
   NOTE: Il est très important d'utiliser une petite quantité de colle sur les deux extrémités des goujons en bois.

6. Aligner les goujons en bois déjà insérés (3) dans la cloison (F) avec les trous situés sur la tablette fixe (B) et joindre ensemble. Les bordures non finies de la tablette fixe et de la cloison sont orientés dans la même direction et que les trous pour serrure batteuse sont vers l'extérieur, tel qu'illustré ci-dessous Fixer la cloison (F) à la tablette fixe (B) en engageant les 2 serrures batteuses (1). (Se référer à la page 2 du supplément sur le fonctionnement du système à came.)

7. Répéter le processus pour fixer la deuxième cloison (F).

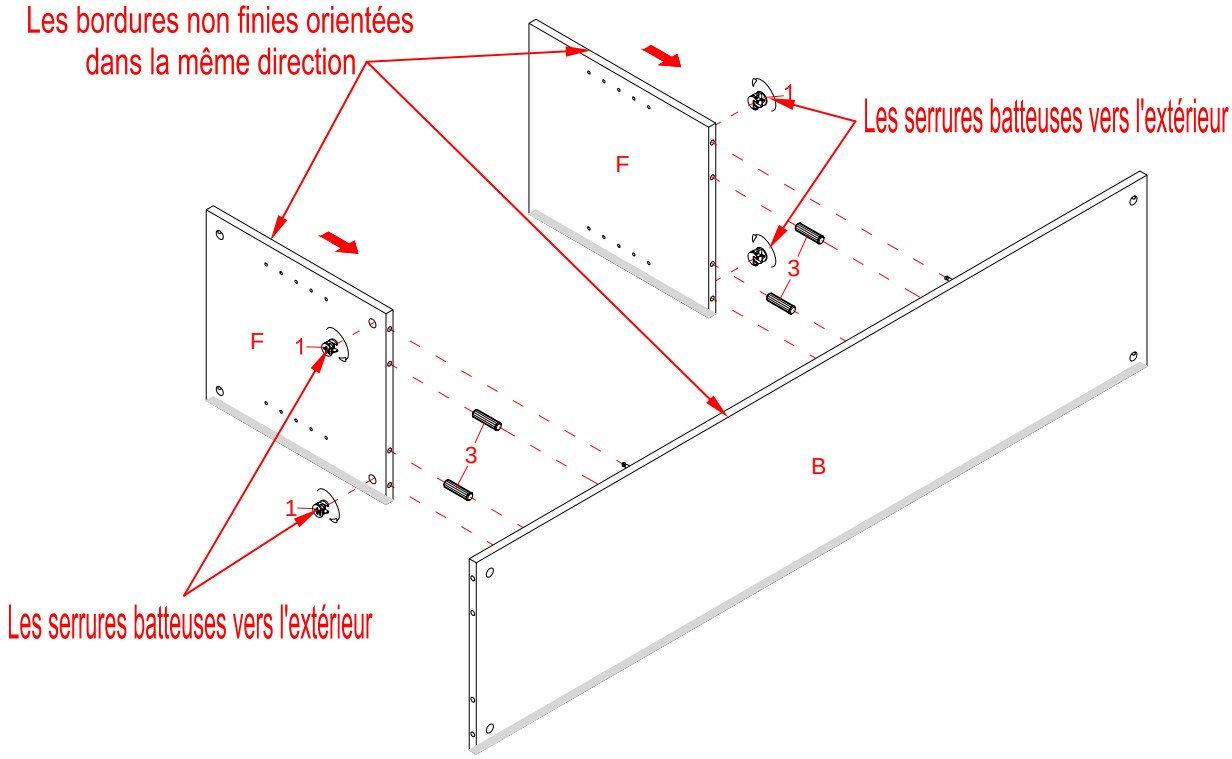

Instructions de montage

8. Insérer deux goujons en bois (3) dans les trous internes aux extrémités de la tablette fixe (B) sur les deux côtés. Aligner et fixer le panneau de gauche (C) à la tablette fixe (B) en engageant deux serrures batteuses (1) tel qu'illustré ci-dessous.
9. Fixer le support auxiliaire arrière (E) au panneau de gauche (C) à l'aide d'un goujon en bois (3) et d'une serrure batteuse (1) tel qu'illustré. La serrure batteuse doit être orientée vers l'arrière de l'unité.
10. Répéter le processus pour fixer le panneau de droite (D) de l'autre côté.

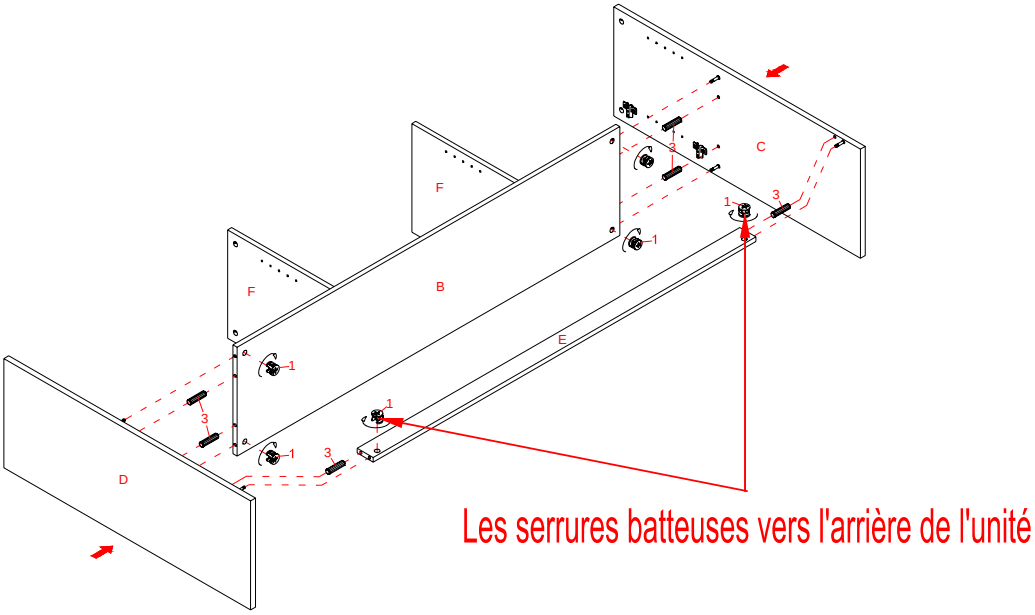

11. Insérer 8 goujons en bois (3) dans les trous internes de l'unité assemblée. NE PAS insérer de goujons dans les trous pour les pênes battants. Placer le panneau du haut (A) sur les goujons en bois déjà insérés (3) et vous assurer que les butoirs de ports sont orientés vers le devant de l'unité. Fixer le panneau du haut (A) en engageant les 8 pênes battants (1).

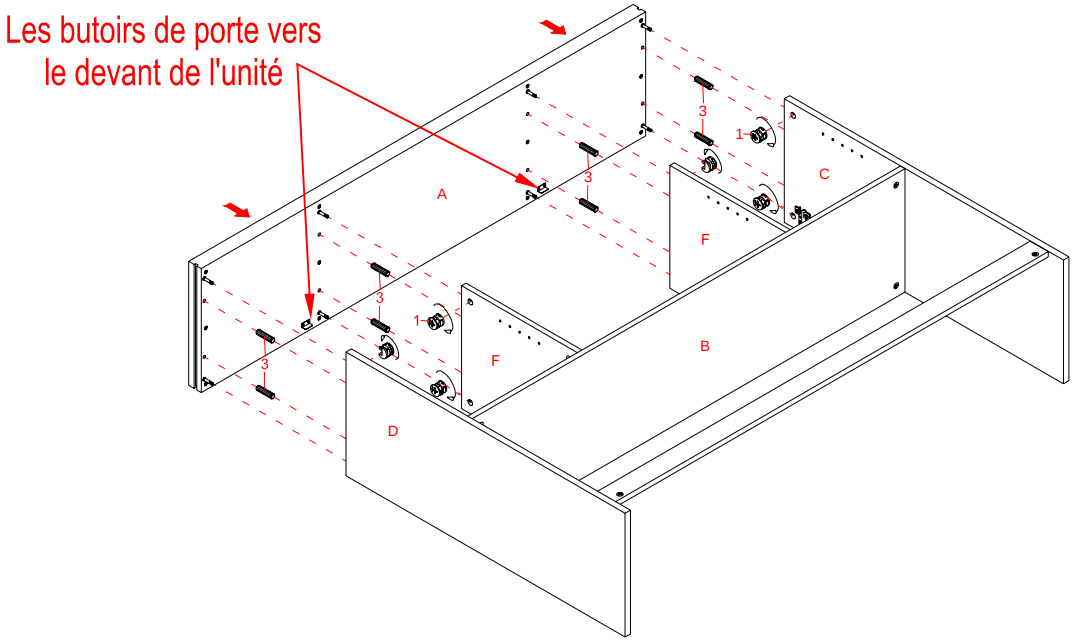

Instructions de montage

12. Maintenant, resserrer solidement toutes les vis et les serrures batteuses. Vous assurer que les pièces sont bien fixées et qu'il n'y a pas d'espace entre les pièces afin de maintenir l'unité bien droite.
13. Déplier le panneau arrière (J) et le déposer sur les bordures à l'arrière de l'unité tel qu'illustré ci-dessous. Vous assurer que les parties qui se chevauchent sont bien alignées. Fixer le panneau arrière (J) à l'aide de vis de 5/8 po (5). Il est conseillé de fixer le panneau arrière avec les vis aux quatre coins en premier.

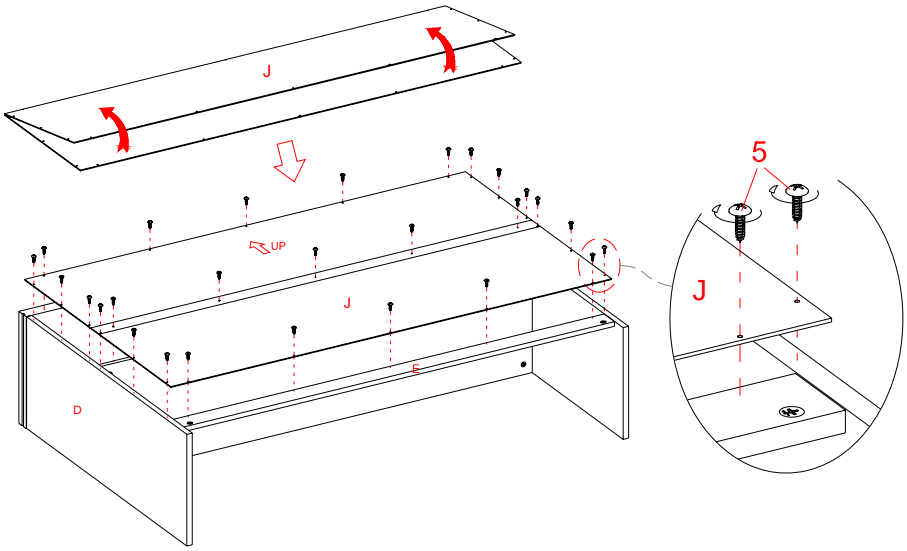

14. Replacer l'unité en position verticale.
15. Allonger les bras d'articulation des charnières (12) et déposer les couvercles de charnière sur les découpes des panneaux de porte (G), tel qu'illustré. Fixer les bras d'articulation en place à l'aide de deux vis en zinc de ½ po (4) pour chacun des bras.
16. Fixer le panneau de porte (G) au bras d'articulations des charnières installées sur le panneau de droite (D). Desserrer le bouton de blocage à l'arrière de la charnière pour faciliter l'installation. Aligner et insérer la fente en 'U' sur le bras d'articulation de la charnière sous la tête du bouton de blocage à l'arrière de la charnière. Vous assurer que les charnières sur les deux portes se déclenchent et fonctionnent bien. Resserrer le boulon de la charnière pour fixer en place.
17. Répéter la dernière étape pour fixer le panneau de porte (G) au panneau de gauche (C).
18. Ouvrir et fermer les panneaux de porte (G) afin de vérifier leur alignement et assurer leur bon fonctionnement. Ajuster les vis au besoin.

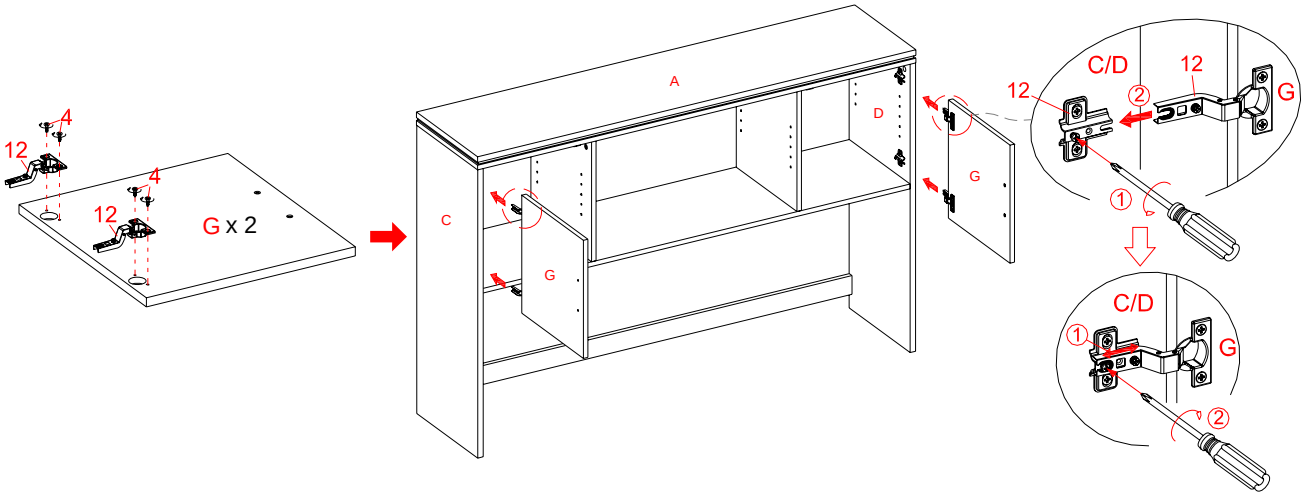

Instructions de montage

19. Fixer les poignées (13) à la partie externe des panneaux de porte (G) avec les boulons de poignées (14).
20. Coller un tampon en caoutchouc (9) sur le coin supérieur de chaque panneau de porte (G) où le butoir de porte (10) viendra s'accoter, tel qu'illustré ci-dessous.
21. Insérer les couverts de serrure (7 and 8) dans les serrures batteuses visibles afin de les dissimuler. Utiliser quatre couverts de serrure à tige (8) pour les panneaux de côté (C and D), tel qu'illustré.

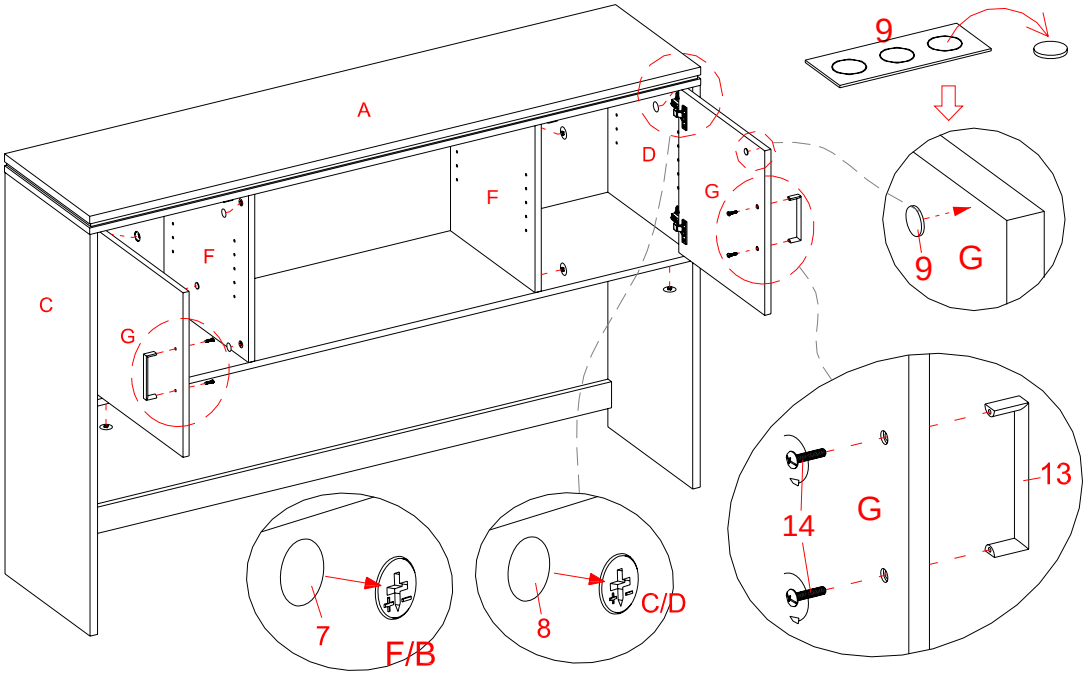

22. Insérer les taquets de tablette (6) dans les trous désirés situés dans le compartiment supérieur. Vous assurer que les 4 taquets de tablette sont à niveau pour que la tablette soit à niveau. Incliner et déposer les tablettes réglables (H et I) sur les taquets de tablette (6) et vous assurer que les encoches de chaque tablette sont bien posées sur les taquets.

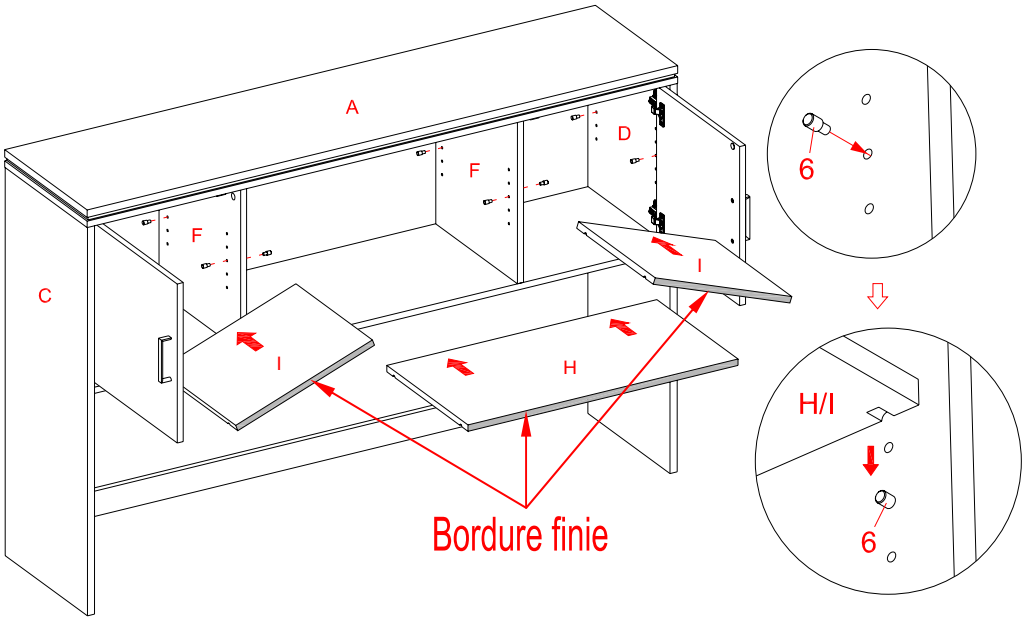

Instructions de montage

23. Ensemble avec votre assistance, poser le bahut assemblé sur le dessus du bureau afin d'éviter toutes égratignures. Vous assurer que le bahut soit bien centré et que les extrémités soient bien alignées.

24. Utiliser le support droit en métal (11) comme gabarit, marquer l'emplacement des trous sur le panneau arrière du bureau et des trous sur les panneaux de côté du bahut, tel qu'illustré ci-dessous. À l'aide d'un perceuse électrique et une mèche de 1/16 po (non comprises), percer soigneusement ½ po de profondeur aux emplacements marqués. Ne pas fissurer les extrémités.

25. Pour fixer les deux meubles ensemble, fixer les supports droits en métal (11) aux trous percés à l'aide de quatre vis de 5/8 po (5) par support. Fixer solidement les vis avec le tournevis à tête cruciforme.

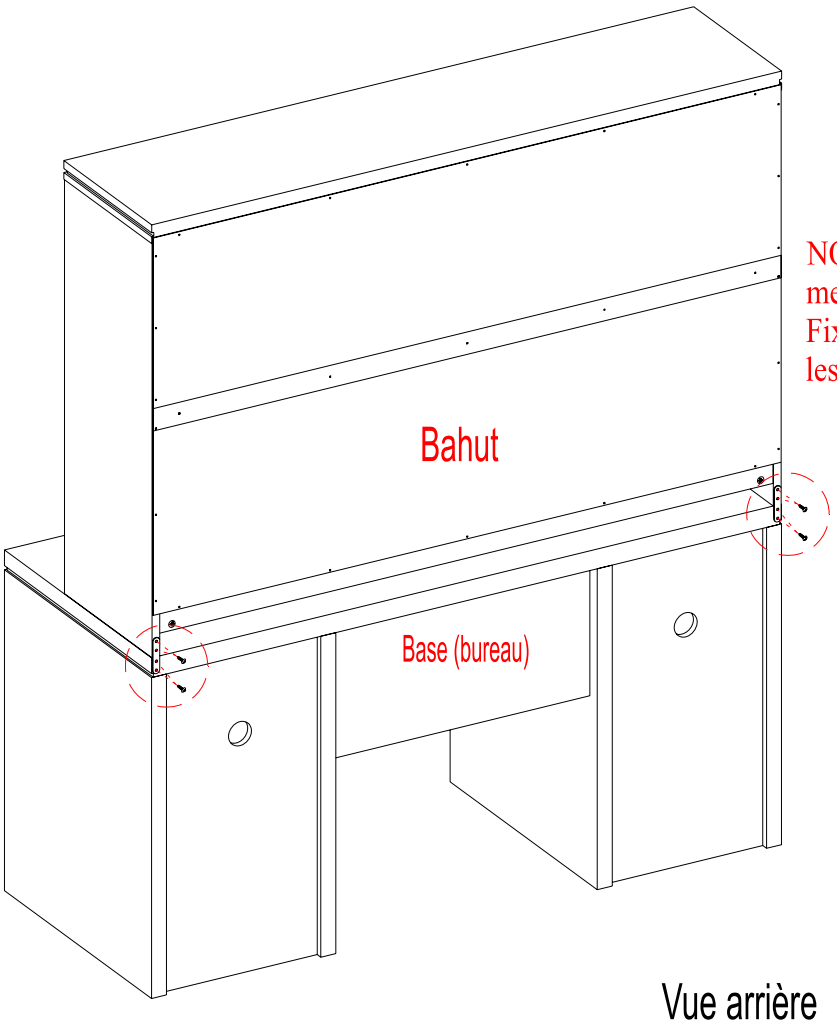

NOTE: les supports droits en métal sont une mesure de protection contre les accidents. Fixer les supports (inclus) aux meubles avec les vis afin d'éviter qu'ils ne basculent.

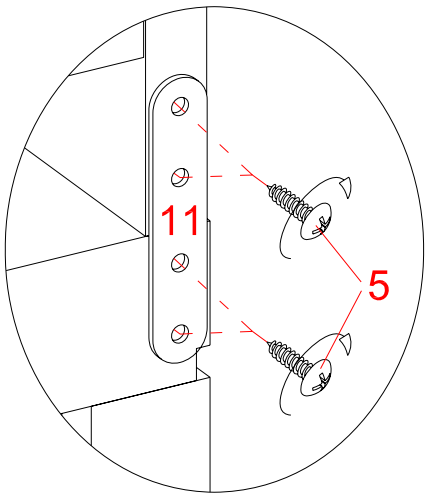

Vue arrière

Instructions de montage

26. Demander de l'aide pour placer le bureau et le bahut contre un mur à l'emplacement désiré.

27. Veuillez lire et suivre les directives indiquées sur le sac en plastique dans lequel vous trouverez la trousse anti-bascule afin d'installer cette dernière au meuble et au mur, tel qu'illustré ci-dessous.

REMARQUE : ***les jeunes enfants peuvent se blesser grièvement si le meuble bascule. La trousse antibascule doit être installée pour prévenir la chute du meuble causant des accidents ou des dommages à l'unité. Les trousses antibascules ne servent que de dissuasifs et ne remplacent pas une supervision adulte adéquate. Les trousses antibascules ne résistent pas aux tremblements de terre. Pour plus de sûreté en cas de tremblement de terre, des dispositifs particuliers doivent être achetés et installés séparément.***

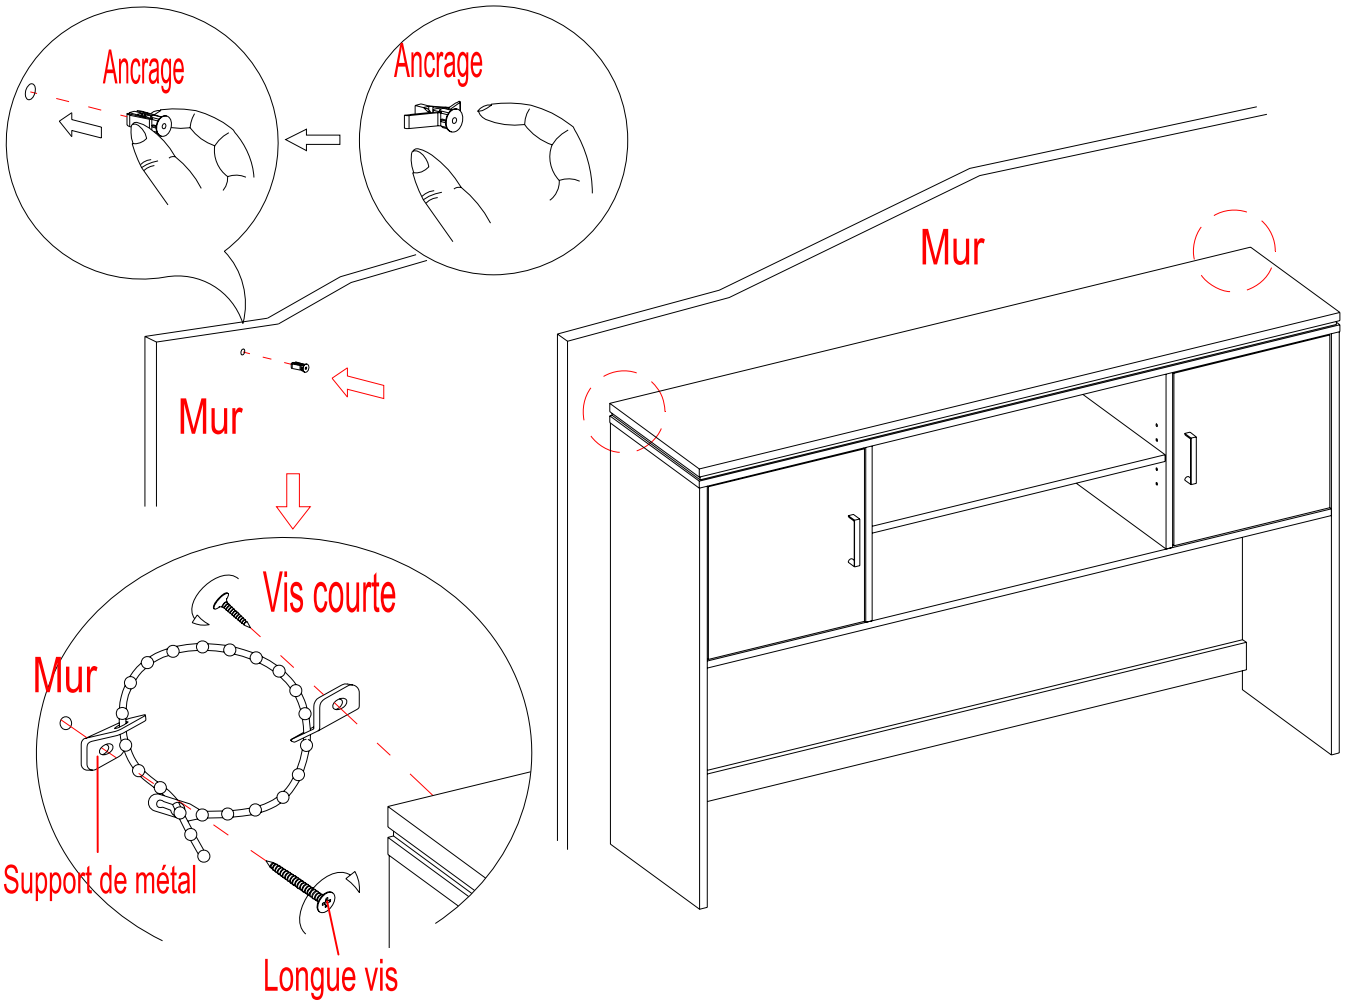

Outils requis: tournevis à tête cruciforme, perceuse électrique, une mèche 3/8 po et un maillet en caoutchouc.

Soin et entretien

- Utiliser un linge doux et propre qui ne rayera pas la surface lors de l'époussetage.
- L'utilisation de poli à meuble n'est pas nécessaire. Le cas échéant, tester d'abord dans un endroit non apparent.
- L'utilisation de solvant de quelque nature que ce soit sur le meuble en endommagera le fini.
- Ne jamais utiliser d'eau pour nettoyer ce meuble car cela pourrait en endommager le fini.
- Toujours utiliser des sous-verre sous les breuvages et les pots à fleur.
- Le liquide renversé devrait être essuyé sur-le-champ. Utiliser un linge doux et propre et éponger doucement le liquide. Éviter de frotter.
- Toujours utiliser des coussinets protecteurs sous les plats chauds. La chaleur peut causer une modification chimique qui tachera le fini du meuble.
- Les taches ou marques de crayons de cire ou de marqueurs à l'encre seront difficiles à retirer.
- Dans le cas où le meuble serait taché ou autrement endommagé durant l'utilisation, nous recommandons de faire appel à un professionnel pour le réparer.
- Vérifier régulièrement les boulons et les vis et serrer au besoin.

Autres conseils sur l'entretien des meubles en bois

Il est préférable de garder le meuble dans un environnement contrôlé. Les écarts extrêmes de température et d'humidité pourraient décolorer, tordre, rétrécir et fendre le bois. Il est conseillé de garder le meuble éloigné du soleil direct car il pourrait en endommager le fini.
Des soins et un entretien appropriés à la maison prolongeront la durée de votre achat. Suivre les conseils importants et utiles rehaussera la beauté de votre meuble avec le temps.

Un crayon à retouche est offert pour réparer toute petite marque ou éraflure pouvant survenir lors du montage ou de l'expédition.

Nous vous souhaitons de profiter de votre meuble durant de nombreuses années.
Merci de votre achat!

GARANTIE DE QUALITÉ

Nous sommes assurés que vous serez ravi de votre achat d'un meuble de Whalen Furniture.

Si la fabrication ou les matériaux de ce produit s'avéraient défectueux suite à une utilisation normale, nous le réparerons ou le remplacerons jusqu'à concurrence d'un (1) an après la date d'achat. Chaque produit de Whalen Furniture est conçu pour répondre aux normes les plus strictes. Nous vous garantissons d'apprécier sur-le-champ la valeur de nos meubles de qualité.

La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une province à l'autre (d'un état à l'autre).

Service à la clientèle : 1-866-942-5362

8 h 30 à 16 h 30, heures normales du Pacifique, du lundi au vendredi

www.whalenfurniture.com

Pour assistance ou pour commander des pièces de remplacement, veuillez téléphoner: **1-866-942-5362**

POUR COMMANDER DES PIÈCES, UTILISER LA LISTE PLUS BAS

Bahut Legeant (SPCA-LHTC)

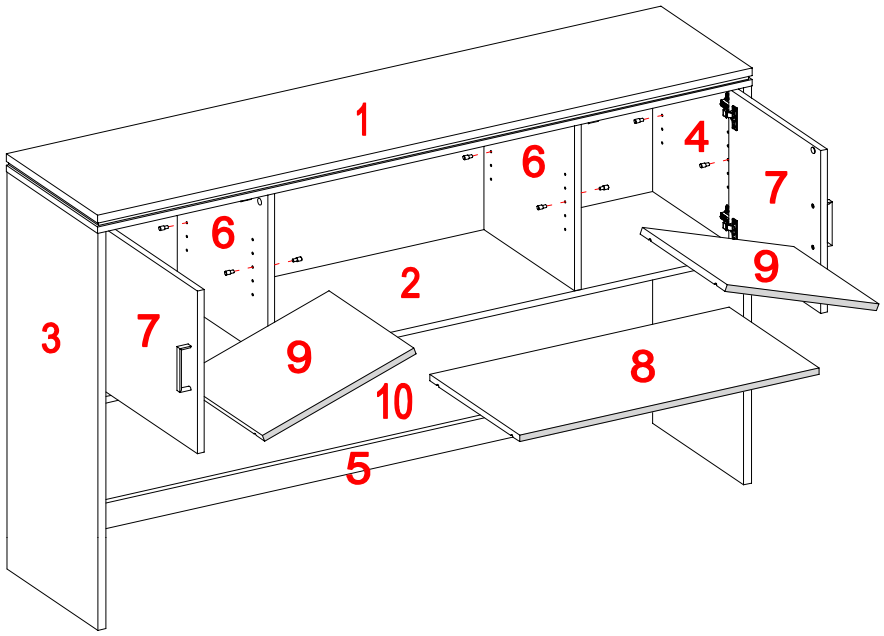

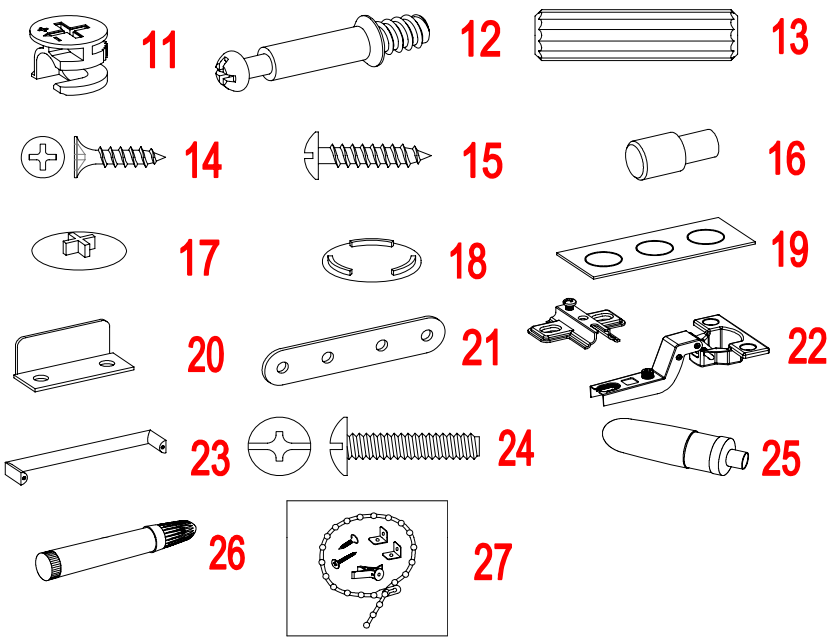

*SPCA-LHTC-1-TP	Panneau du haut
*SPCA-LHTC-2-FS	Tablette fixe
*SPCA-LHTC-3-LSP	Panneau côté gauche
*SPCA-LHTC-4-RSP	Panneau côté droit
*SPCA-LHTC-5-BS	Support auxiliaire arrière
*SPCA-LHTC-6-PP	Cloison
*SPCA-LHTC-7-DP	Porte
*SPCA-LHTC-8-LAS	Grande tablette réglable
*SPCA-LHTC-9-SAS	Petite tablette réglable
*SPCA-LHTC-10-BP	Panneau arrière
*SPCA-LHTC-11-CL	Serrure batteuse
*SPCA-LHTC-12-CB	Pêne battant
*SPCA-LHTC-13-M8x30WD	Goujon en bois M8 x 30 mm
*SPCA-LHTC-14-1/2ZS	Vis en zinc n^{o} 6 x 1/2 po
*SPCA-LHTC-15-5/8S	Vis n^{o} 6 x 5/8 po
*SPCA-LHTC-16-SP	Taquet de tablette
*SPCA-LHTC-17-CLCC	Couvert de serrure à croix
*SPCA-LHTC-18-CLCR	Couvert de serrure à tige
*SPCA-LHTC-19-RP	Tampon de caoutchouc
*SPCA-LHTC-20-DS	Butoir
*SPCA-LHTC-21-SMB	Support droit en métal
*SPCA-LHTC-22-DH	Charnière de porte
*SPCA-LHTC-23-H	Poignée
*SPCA-LHTC-24-HB	Boulon de poignée
*SPCA-LHTC-25-G	Colle
*SPCA-LHTC-26-TUP	Crayon à retouche
*SPCA-LHTC-27-TRHK	Trousse anti-bascule
*SPCA-LHTC-CH	Quincaillerie complète